S5050

Felhasználói kézikönyv

SAMSUNG

A kézikönyv használata

A felhasználói kézikönyv végigkalauzolja Önt mobiltelefonja funkcióin és szolgáltatásain. A készülék gyors használatbavételéhez lásd: „Ismerkedés a telefonnal”, „A készülék összeszerelése és előkészítése” és „Alapfunkciók használata”.

Útmutatások ikonjai

Mindenekelőtt ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetek, ahol önmagának vagy másoknak sérülést okozhat

Figyelem – olyan helyzetek, ahol telefonjában vagy más készülékben kár keletkezhet

Megjegyzés – megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ

▶ Hivatkozás – kapcsolódó információt tartalmazó lapokra, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd: 12. oldal”)

→ Ezután – adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, ezután **Új üzenet**)

[ ] Szögletes zárójel – gombok; például: [⏻] (ez a Be- és kikapcsoló/Menüből kiléptető gomb)

< > Csúcsos zárójelek – az egyes képernyőkről elérhető funkciók vezérlőgombjai, például: <**OK**> (az **OK** programgombot jelenti)

Szerzői jogi információ

A készülékben felhasznált technológiák és termékek szerzői joga a megfelelő tulajdonosokat illeti:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. worldwide bejegyzett védjegye – Bluetooth QD-azonosító: B014801.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

CE 0168

Tartalom

Biztonsági és használati tudnivalók 2
- Biztonsági figyelmeztetések 2
- Biztonsági előírások 4
- Fontos használati információk 7

Ismerkedés a telefonnal 11
- Kicsomagolás 11
- A telefon megjelenése 12
- Gombok 13
- Kijelző 14
- Ikonok 15

A készülék összeszerelése és előkészítése 16
- A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 16
- Az akkumulátor feltöltése 18
- Memóriakártya behelyezése (opcionális) 19

Alapfunkciók használata 20
- A telefon be- és kikapcsolása 20
- Menük elérése 21
- A telefon testreszabása 21

Az alapvető hívási funkciók használata 24
Üzenetek küldése és megtekintése 26
Névjegyek hozzáadása és keresése 28
Az alapvető fényképezőgép funkciók használata 29
Zenehallgatás 32
Böngészés a weben 34

Speciális funkciók használata 35

A speciális hívási funkciók használata 35
A speciális Névjegyzék funkciók használata 38
Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata 39
Speciális zenei funkciók használata 41

Eszközök és alkalmazások használata ... 45

A Bluetooth szolgáltatás használata 45
Képek nyomtatása 48
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 48
A mobilkövető bekapcsolása 49
Álhívások kezdeményezése 50
Hangos jegyzetek rögzítése és lejátszása 51
Képszerkesztés 52
Java alapú játékok és alkalmazások használata 56
Világórák megjelenítése 57
Hangjelzések beállítása és használata 58
A számológép használata 59
Pénznemek és mértékegységek átváltása 59
Visszaszámláló időzítő beállítása 59
Stopperóra használata 60
Új feladat létrehozása 60
Szöveges jegyzet létrehozása 60
Naptár kezelése 60

Hibaelhárítás ..... a

Tárgymutató ..... d

Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól

Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Óvja a hallását

A nagy hangerővel hallgatott fülhallgató károsíthatja hallását.
Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és a készülék telepítését

Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket

- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használja. Az inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak, és károsíthatják a telefont.
- Ne dobja az akkumulátort vagy a telefont tűzbe. A használt akkumulátor és telefon ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorra. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre táblák vagy utasítások figyelmeztetik. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a gombokat, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a gombok lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Biztonsági előírások

CAUTION

Az úton első a biztonság

Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be az erre vonatkozó korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket

Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

Az inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készülékét és sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat

A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont, illetve váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti, vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és a - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére

- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon folyadékok

CAUTION

okozta károsodása a gyártói garancia megszüntetését vonhatja maga után.

- Ne tárolja, és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje az ütésektől és a durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon- és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat, és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

Kerülje a más elektronikus eszközökkel való interferenciát

Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferálhatnak más – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülék (például szívritmus-szabályzó, hallókészülék, orvosi készülék vagy egyéb, otthon vagy járműben használt elektronikus készülék) jeleivel. Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

Fontos használati információk

Normál helyzetben használja telefonját

Ne érjen a telefon belső antennájához.

A telefon javítását kizárólag szakember végezheti

Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat, és a garancia is megszűnhet.

Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát

- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

Gondosan kezelje a SIM- és a memóriakártyákat

- Ne távolítsa el a kártyát, miközben a telefon adatot visz át vagy információt ér el, mert ez adatvesztést és/vagy a telefon, illetve a kártya károsodását okozhatja.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az arany színű érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről

Bizonyos körülmények között, illetve egyes helyeken előfordulhat, hogy nem bonyolíthat segélyhívást a telefonról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások munkatársaival.

Fajlagos energiaelnyelési érték- (SAR) tanúsítási információ

A telefon megfelel az Európai Unió (EU) azon szabványainak, amely a rádió- és távközlési berendezések által kibocsátott, az emberi szervezetet érő rádiófrekvenciás (RF) energia mértékét korlátozza. Ezek a szabványok megakadályozzák a 2,0 W/kg emberi szövetre megadott határértéknél (a fajlagos energiaelnyelési értéknél, SAR) magasabb kibocsátású készülékek forgalomba hozatalát.

A tesztelés során mért legmagasabb SAR-érték e modellnél 0,634 W/kg volt. A normál használat során mérhető tényleges SAR-érték valószínűleg ennél alacsonyabb, mivel a készüléknek csak a legközelebbi bázisállomásra történő jelátvitelhez szükséges RF energiát kell kisugároznia. Mivel a telefon automatikusan a lehető legkevesebb energiát bocsátja ki, az átlagos RF energiaterhelés csökken.

A kézikönyv utolsó oldalán olvasható Megfelelőségi Nyilatkozat azt jelzi, hogy a telefon megfelel az R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktívának. A SAR-értékről és a kapcsolódó EU szabványokról további tudnivalókat a Samsung mobiltelefonos webhelyén találhat.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Ismerkedés a telefonnal

Ebben a részben megismerheti készüléke elrendezését, gombjait, kijelzőjét és ikonjait.

Kicsomagolás

A termék dobozában a következőket kell találni:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Útitöltő (töltő)
- Felhasználói kézikönyv

A telefonnal kapott egységek az adott régióban rendelkezésre álló tartozékoktól és szoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérhetnek. A helyi Samsung márkakereskedőtől további tartozékokat is vásárolhat.

A telefon megjelenése

A telefon elején a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

A telefon hátulján a következő gombok és szolgáltatások találhatók:

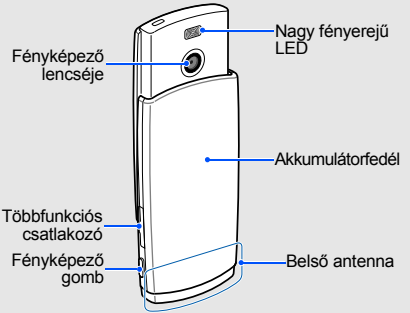

A telefon összecsukása automatikusan lezárja a hozzáférhető gombokat a véletlen megnyomás ellen. A billentyűzet feloldásához nyomja meg a Bekapcsolás gombot.

Gombok

Gomb	Művelet
Bekap-csolás	A telefon be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva)
Program-gombok	A kijelző alján látható művelet végrehajtása
Négyirányú navigálás	Készenléti állapotban a felhasználó által definiált menük elérése (az előre definiált menük a szolgáltatótól függően eltérhetnek); Menü üzemmódban a menüpontok végiggörgetése
OK	Készenléti állapotban a webböngésző indítása vagy a Menü üzemmód elérése; Menü üzemmódban a kijelölt menüopció kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása

Gomb	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása; készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számok visszakeresése
Menüből kilépés	Hívás befejezése; Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba
Alfanu-merikus	Számok, betűk és különleges karakterek bevitele; Készenléti állapotban a hangposta elérése az [1] gombot hosszan lenyomva, ill. nemzetközi előhívószám beírása a [0] gombot hosszan lenyomva

Gomb	Művelet
Speciális funkció	Különleges karakterek bevitele, vagy különleges funkciók végrehajtása; készenléti állapotban a [#] gombot hosszan lenyomva a Csendes profil bekapcsolása; a [*] gombot hosszan lenyomva szünet bevitele számok közé
Hangerő	Hangerő módosítása
Fényké-pező	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképező üzemmódban fényképezés vagy videó felvétele

Kijelző

A telefon kijelzője három területre oszlik:

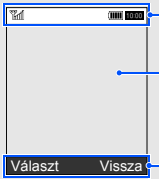

Ikonsor

Különböző ikonok megjelenítése

Szöveges és grafikus terület

Üzenetek, utasítások és beírt adatok megjelenítése

Programgomb-sor

Az egyes programgombokhoz rendelt aktuális műveletek megjelenítése

Ikonok

Tudnivalók a kijelzőn látható ikonokról.

Ikon	Definíció
	Térerő
	GPRS-hálózati állapot • Kék: Csatlakozott a GPRS-hálózathoz • Piros: Adatátvitel a GPRS-hálózaton
	EDGE-hálózati állapot • Kék: Csatlakozott az EDGE-hálózathoz • Piros: Adatátvitel az EDGE-hálózaton
	Folyamatban lévő hívás
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva
	Hangjelzés bekapcsolva
	Kapcsolódás megbízható weblaphoz
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)

Ikon	Definíció
	Bluetooth aktiválva
	A készülékhez Bluetooth autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakozik
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Zenelejátszás zajlik
	Zenelejátszás felfüggesztve
	FM-rádió bekapcsolva
	Memóriakártya van behelyezve
	Normál profil aktiválva
	Csendes profil aktiválva
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A készülék összeszerelése és előkészítése

A mobiltelefon összeszerelése és beállítása az első használathoz.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Egy mobilszolgáltatásra előfizetve kap egy SIM-kártyát (előfizető-azonosító modult), amely az előfizetés adatait (például személyi azonosítószámot (PIN) és opcionális szolgáltatásokat) tartalmazza.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

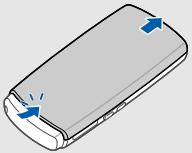

Bekapcsolt állapot esetén a [⏻] gombot hosszan lenyomva tartva kapcsolhatja ki a telefont.

2. Helyezze be a SIM-kártyát.

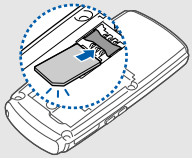

- SIM-kártya behelyezése nélkül használhatja a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait és néhány menüt.
- A SIM-kártyát az aranyozott érintkezőkkel lefelé helyezze a telefonba.

3. Helyezze be az akkumulátort.

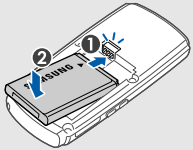

4. Tegye vissza az akkumulátorfedelet.

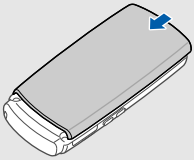

Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort fel kell tölteni a telefon első használata előtt.

1. Nyissa le a telefon oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be az útitöltő kisebb végét a többfunkciós csatlakozóba.

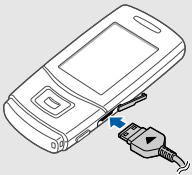

A háromszög felfelé van

A helytelenül csatlakoztatott útitöltő súlyosan károsíthatja a telefont. A helytelen használatból eredő károsodásra nem terjed ki a garancia.

3. Dugja be az útitöltő nagyobb végét a váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (az ikon már nem villog), húzza ki az útitöltő csatlakozóját a konnektorból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Zárja le a többfunkciós csatlakozó fedelét.

Tudnivalók az alacsony töltöttségi szintről

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad és figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Az akkumulátor ikonja üres lesz és villogni kezd. Az akkumulátor túl alacsony töltöttsége esetén a telefon automatikusan kikapcsol. A telefon további használatához töltse fel az akkumulátort.

Memóriakártya behelyezése (opcionális)

Több multimédiafájl tárolásához memóriakártya behelyezésére van szükség. A mobiltelefonnal maximum 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyák használhatók (a kapacitás a memóriakártya típusától és gyártójától függ).

1. Nyissa le a telefon oldalán található memóriakártyahely fedelét.
2. Helyezze be a memóriakártyát feliratos oldalával felfelé.

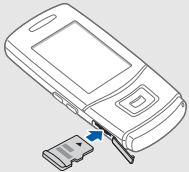

3. Tolja be a memóriakártyát, amíg a helyére nem pattan.

A memóriakártya eltávolításához finoman nyomja meg a kártyát befelé, hogy kipattanjon a telefonból, majd húzza ki a nyílásából.

Alapfunkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon fontosabb funkcióiról és alapvető műveleteiről.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Csúsztassa nyitott állapotba a telefont.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ⓘ] gombot.
3. Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).
4. A Beállítóvarázsló elindulása után a telefont igényei szerint szabhatja testre a képernyőn megjelenő utasítások segítségével.

A telefon kikapcsolásához ismételje meg a fenti 1. és 2. lépést.

Átváltás az Offline profilra

Az Offline profilra váltva a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra váltáshoz Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Azokon a területeken, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, kövesse a kifüggesztett figyelmeztetéseket és a hivatalos személyzet utasításait.

Menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. A Menü üzemmód eléréséhez készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> programgombot.

   A régiótól vagy a szolgáltatótól függően a Menü üzemmód eléréséhez lehet, hogy meg kell nyomnia az [**OK**] gombot.

2. Egy menü vagy opció eléréshez használja a navigálógombot.
3. A kijelölt beállítás jóváhagyásához nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy az [**OK**] gombot.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a <**Vissza**> programgombot; a készenléti állapotba lépéshez pedig nyomja meg a [ ] gombot.

A telefon testreszabása

Szabja testre telefonját igényei szerint, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle.

A gombhangok hangerejének beállítása

Készenléti üzemmódban nyomja le- vagy felfelé a Hangerőgombot a billentyűhangok hangerejének beállításához.

Érintőgomb rezgésintenzitásának beállítása

Beállíthatja az érintőgombok megnyomás alatti rezgésintenzitását.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Visszajelzés rezgéssel** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva állítsa be a rezgés intenzitását, majd nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

A Csendes profil be- és kikapcsolása

A telefon lehalkításához vagy hangerejének növeléséhez készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Csengőhang módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Lapozzon a használt hangprofilhoz.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** → **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
4. Válasszon csengőhang kategóriát → egy csengőhangot.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Választ** menüpontot (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Másik profilra való váltáshoz válassza ki azt a listáról.

Telefonprofil létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** menüpontot.
3. Adjon meg egy nevet a profilnak, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
4. Szabja testre a hangbeállításokat tetszés szerint.
5. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Háttérkép választása (készenléti állapot)

1. Menü módban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Képek** menüpontot.
3. Válassza a következőket: **Háttérkép** → egy képkategóriát → egy képet.
4. Nyomja meg a <**Választ**> vagy <**Ment**> programgombot.
5. Nyomja meg a <**Beállít**> programgombot (ha szükséges).
6. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Téma választása a kijelzőhöz

Téma választása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Jelölje ki az egyik témát.

Téma létrehozása és alkalmazása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válassza az **Új létrehozása** menüpontot, majd nyomja meg a <**Választ**> programgombot.
3. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével szabja testre a témát.
4. A beállítások befejezése után adjon nevet a témának, majd nyomja meg a <**Ment**> programgombot.
5. A téma alkalmazásához nyomja meg az <**Igen**> programgombot.

Menük gyorsgombjainak beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy gyorsgombként használandó gombot.
3. Válassza ki a gyorsgombhoz hozzárendelendő menüt.

A telefon zárolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** → **Be** menüpontot.
2. Írjon be egy 4 - 8 számjegyű jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.
3. Írja be ismét az új jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.

Az alapvető hívási funkciók használata

Tudnivalók a híváskezdeményezésről és -fogadásról, valamint az alapvető hívási funkciók használatáról.

Hívás alatt a telefon automatikusan lezárja a legtöbb gombot a véletlen bevitelek elkerülésére. A gombok feloldásához nyomja meg az [**OK**] vagy [ⓘ] gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívásnál nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

Beszélgetés közbeni hangerő állításához nyomja le- vagy felfelé a Hangerőgombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához telefonálás közben nyomja meg az [**OK**] gombot.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét az [**OK**] gombot.

Zajos környezetben valószínűleg nehezebben hallja meg a hívásokat a kihangosító funkció használata mellett. A jobb hangteljesítményhez használja a normál üzemmódot.

A mikrofon fülhallgató használata

A készülékhez kapott mikrofon fülhallgatót a többfunkciós csatlakozóba dugva hívásokat kezdeményezhet és fogadhat:

- Az utolsó hívás újratárcsázásához nyomja meg a mikrofon fülhallgató gombját, majd nyomja meg ismét és tartsa lenyomva.
- Hívás fogadásához nyomja meg hosszan a mikrofon fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg hosszan a mikrofon fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Tudnivalók a szöveges (SMS), multimédiás (MMS) és e-mail üzenetek küldéséről és megtekintéséről.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be a hívott számot vagy az e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét. ▶ 27. oldal
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 4. lépésre.
4. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** menüpontot, majd vegyen fel egy elemet.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Speciális** → **Tárgy hozzáadása** menüpontot.
6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** → **E-mail** menüpontot.
2. Írjon be egy e-mail címet, majd lapozzon lefelé.
3. Írja be az üzenet tárgyát, majd lapozzon lefelé.
4. Írja be az e-mail szövegét.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Multimédia csatolása** menüpontot, és csatoljon egy fájlt (ha szükséges).
6. Válassza az <**Opciók**> → **Küldés** menüpontot az üzenet elküldéséhez.

Szöveg bevitele

Szöveg bevitelénél módosíthatja a szövegbeviteli üzemmódot:

- A T9 és az ABC üzemmódok közötti váltáshoz tartsa lenyomva a [*] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [#] gombot.

Az alábbiak közül az egyik üzemmódot választva írja be a szöveget:

Üzemmód	Művelet
ABC	A megfelelő alfanumerikus gomb többszöri megnyomása, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő alfanumerikus gombok megnyomásával írjon be egy teljes szót. 2. Amikor a megfelelő szó jelenik meg, szúrjon be egy betűközt a [#] gomb megnyomásával. Ha nem jelenik meg a megfelelő szó, válasszon ki egy másik szót a megjelenő listából.
Szám	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomása szám beírásához.
Szimbólum	A megfelelő alfanumerikus gomb megnyomása szimbólum beviteléhez.

Szöveges vagy multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon egy szöveges vagy egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fiókot.
3. Nyomja meg az **Új levelek lekérdezése** menüpontot.
4. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.
5. Ha fejlécet választott ki, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza az **<Opciók>** → **Beléptet** menüpontot.

Névjegyek hozzáadása és keresése

Tudnivalók a Névjegyzék alapvető funkcióiról.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az **<Opciók>** programgombot.
2. Válassza a következőket: **Ment** → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM-kártya) → **Új**.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegy adatait.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez nyomja meg az [**OK**] gombot, vagy válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Írja be a keresendő név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következővel folytathatja:

- felhívhatja az illetőt a [⌐] gomb megnyomásával
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a következő lehetőségek választásával: **<Opciók>** → **Szerkeszt**

Az alapvető fényképezőgép funkciók használata

Alapvető tudnivalók a fényképek és videók felvételéről és megtekintéséről.

Fényképek felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképező gombot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.

4. Fénykép készítéséhez nyomja meg az [**OK**] vagy a Fényképező gombot.

   A készülék automatikusan menti a fényképet.

   A Fényképező gombot megnyomva a telefon automatikusan fókuszál a tárgyra, majd elkészíti a felvételt.

5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <⮌> programgombot vagy a Fényképező gombot (3. lépés).

Polaroid fényképek felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképező gombot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
4. Fénykép készítéséhez nyomja meg az [**OK**] vagy a Fényképező gombot.

   A készülék automatikusan menti a fényképet.
5. Válassza az <☰> → **Szerkeszt** → **Polaroidkészítő** menüpontot.
6. Adja meg a beszúrandó szöveget, állítsa be a megjelenítendő dátumot, és válassza ki a szöveg színét.
7. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Ment**> → <**Igen**> programgombot.
8. Adja meg az új polaroid fénykép nevét, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
9. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <**Vissza**> → <⮌> programgombot vagy a Fényképező gombot (3. lépés).

Fénykép készítése mosolyfelvételi módban

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképező gombot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
3. Válassza az <≣> → **Fénykép mód** → **Mosoly felvétele** menüpontot.
4. Nyomja meg az [**OK**] vagy a Fényképező gombot.
5. Irányítsa a lencsét a tárgy felé.
   A telefon képként ismeri fel az embereket, és észleli, ha mosolyognak. Ha az alany mosolyog, a telefon automatikusan felvételt készít.
6. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <⮌> programgombot vagy a Fényképező gombot (4. lépés).

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** → egy fényképfájlt.

Videók felvétele

1. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a Fényképező gombot a fényképezőgép bekapcsolásához.
2. Felvétel üzemmódba való váltáshoz nyomja meg az [**1**] gombot.
3. Forgassa a telefont az óramutató járásával ellentétes irányba fekvő módba.
4. Irányítsa a lencsét a tárgy felé, és állítsa be a képet.
5. A felvétel elindításához nyomja meg az [**OK**] vagy a Fényképező gombot.

6. A felvétel leállításához nyomja meg az <□> programgombot, az [**OK**] vagy a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan tárolja a videofelvételt.
7. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a <⮌> programgombot vagy a Fényképező gombot (4. lépés).

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a következőket: **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → egy videofájlt.

Zenehallgatás

Tudnivalók a zenelejátszón vagy az FM-rádión történő zenehallgatásról.

FM-rádió hallgatása

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofon fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM-rádió** menüpontot.
3. Az [**OK**] gombot megnyomva kapcsolja be az FM-rádiót.
4. Az automatikus állomáskereséshez válassza az <**Igen**> programgombot.
   A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

   Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM-rádiót, a készülék kéri az automatikus hangolás elindítását.
5. Az állomáskereséshez lapozzon le-, illetve felfelé.
6. Az FM-rádió kikapcsolásához nyomja meg az [**OK**] gombot.

Zenefájlok hallgatása

Először is helyezze át a fájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

- Töltse le az internetről. ▶ 34. oldal
- Töltse le számítógépről a választható Samsung PC Studio programmal. ▶ 41. oldal
- Fogadja Bluetooth-on. ▶ 47. oldal
- Másolja a memóriakártyára. ▶ 41. oldal
- Szinkronizálja a telefont a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 42. oldal

Miután áthelyezte a zenefájlokat a telefonba vagy memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon egy zenei kategóriát → egy zenefájlt.
3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	Hangerő beállítása
Navigáló-gomb	• Balra: Visszafelé ugrás; visszafelé keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Jobbra: előre ugrás; előre keresés egy fájlban (hosszan lenyomva) • Fel: lejátszási lista megnyitása • Le: lejátszás leállítása

Böngészés a weben

Tudnivalók kedvenc weboldalai eléréséről és könyvjelzővel való megjelöléséről.

Weboldalak böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** → **Kezdőlap** menüpontot.

   A **Böngésző** és a **Kezdőlap** megnevezés szolgáltatótól függően eltérhet.

2. A következő gombokkal navigáljon a weboldalakon:

Gomb	Művelet
Navigáló-gomb	Weboldal görgetése le-, illetve felfelé
OK	Elem kiválasztása
<Vissza>	Visszatérés az előző oldalra
<Opciók>	Böngészési opciók listájának megjelenítése

Kedvenc weboldalának megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza a **Böngésző** → **Könyvjelzők** menüpontot.

   A **Böngésző** megnevezés szolgáltatótól függően eltérhet.

2. Lapozzon egy üres helyhez.
3. Válassza az **<Opciók>** → **Könyvjelző hozzáadása** menüpontot.
4. Írja be az oldal nevét és egy webcímet (URL).
5. Nyomja meg az [**OK**] gombot.

Speciális funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális műveleteiről és kiegészítő szolgáltatásairól.

A speciális hívási funkciók használata

Tudnivalók a mobiltelefon speciális hívási képességeiről.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Telefonja megjeleníti a kijelzőn a nem fogadott hívásokat. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázása:

1. Nyomja meg a <**Megtekint**> programgombot.
2. Lapozzon a tárcsázni kívánt nem fogadott híváshoz.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Nemrég hívott szám tárcsázása

1. A legutóbb tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás tartásba helyezése vagy tartott hívás visszavétele

Nyomja meg a <**Tart**> programgombot a hívás tartásba helyezéséhez, vagy nyomja meg a <**Beléptet**> programgombot a tartott hívás visszavételéhez.

Második hívás tárcsázása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez nyomja meg a <**Tart**> gombot.
2. A tárcsázáshoz írja be a másik számot, és nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza az <**Opciók**> → **Befejezés** → **Tartott hívás** menüpontot.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha hálózata támogatja, beszélgetés közben fogadhat egy második bejövő hívást:

1. A hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomja meg az <**Átvált**> programgombot.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás kezdeményezése)

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Az első résztvevőhöz való kapcsolódás közben hívja fel a másodikat. Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.
3. Amikor kapcsolódott a második résztvevőhöz, válassza az <**Opciók**> → **Konferenciahívás** menüpontot.
4. További résztvevők hozzáadásához ismételje meg a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Nemzetközi szám hívása

1. A **+** karakter beszúrásához készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a [**0**] gombot.
2. Írja be a teljes tárcsázandó számot (az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

Névjegy hívása a Névjegyzékből

Közvetlenül is hívhat telefonszámokat a Névjegyzék névjegyeiből. ▶ 28. oldal

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Lapozzon a keresett számhoz, és a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot.

A speciális Névjegyzék funkciók használata

Tudnivalók a névjegykártyák és névjegycsoportok létrehozásának, valamint a gyorshívószámok beállításának módjáról.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Saját névjegykártya** menüpontot.
3. Írja be a személyi adatait, majd nyomja meg az [**OK**] gombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Névjegykártyáját elküldheti üzenethez vagy e-mailhez csatolva, vagy Bluetooth-szolgáltatáson keresztül.

Gyorshívószámok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Görgessen a gombhoz rendelni kívánt névre.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáadás a gyorstárcsázáshoz** menüpontot.
4. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
5. Lapozzon a beállítandó számra (2-9), majd nyomja meg a <**Hozzáad**> programgombot.

   A program menti a névjegyet gyorshívószámként.

Ezután ezt a névjegyet készenléti állapotban hívhatja a hozzárendelt gyorshívószám megnyomásával és nyomva tartásával.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegycsoportok létrehozásával csengőhangokat és hívóazonosító fényképeket rendelhet minden csoporthoz, vagy üzeneteket és e-maileket küldhet teljes csoportoknak. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Csoportok** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Csoport létrehozása** menüpontot.
4. Írjon be egy csoportnevet, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
5. Válassza ki az új csoportot.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Csoportbeállítások** menüpontot.
7. Hívóazonosító fénykép beállításához válassza a következőket: [**OK**] → egy képkategóriát → egy képet, vagy válassza az <**Opciók**> → **Fényképezés** menüpontot.
8. Egy csoport csengőhangjának a beállításához lapozzon lefelé, majd válassza a következőket: [**OK**] → egy csengőhang-kategóriát → egy csengőhangot.
9. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Speciális üzenetküldési szolgáltatások használata

Tudnivalók sablonok létrehozásáról, és ezek felhasználásáról új üzenetek létrehozásához.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Válasszon egy üres helyet új sablonablak megnyitásához.
3. Írja be a szöveget, majd a sablon mentéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü módban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza az **<Opciók>** → **Újat hozzáad** menüpontot.
3. Hozzon létre tárggyal és a kívánt mellékletekkel sablonként használható multimédiás üzenetet. ▶ 26. oldal
4. A sablon mentéséhez válassza az **<Opciók>** → **Mentés ide** → **Sablonok** menüpontot.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet létrehozásához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Üzenetek** → **Új üzenet** → egy üzenettípust.
2. A szövegmezőben válassza a következőket: **<Opciók>** → **Beszúrás** → **Sablon** → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiás sablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia üzenetsablonok** menüpontot.
2. Lapozzon a kívánt sablonhoz, majd válassza az **<Opciók>** → **Szerkeszt** menüpontot. Sablonja új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Speciális zenei funkciók használata

Tudnivalók a zenefájlok előkészítésének, a lejátszási listák létrehozásának és a rádióállomások tárolásának módjáról.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
2. Egy opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.
3. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Egy (opcionális) számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy számítógéphez.

   A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. Nyisson meg egy mappát a fájlok megtekintéséhez.
5. Másolja a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálja telefonját a Windows Media Player alkalmazással

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
3. Egy opcionális számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefon többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyen telepítve van a Windows Media Player alkalmazás.
   A csatlakozást követően a számítógépen felugrik egy ablak.
4. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player alkalmazást.
5. A felugró ablakban módosítsa vagy írja be a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
6. Válassza ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
7. Indítsa el a szinkronizációt.

Lejátszási lista létrehozása

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** → **Lejátszási listák** menüpontot.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Új lejátszási lista** menüpontot.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Válassza ki az új lejátszási listát.
6. Válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** → **Számok** menüpontot.
7. Válassza ki a felveendő fájlokat, majd nyomja meg a <**Hozzáad**> programgombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

Tudnivalók a zenelejátszó lejátszási és hangbeállításainak módosításáról.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** menüpontot.
3. A zenelejátszó testreszabásához módosítsa a beállításokat.
4. Nyomja meg a **<Ment>** programgombot.

Dalok felvétele az FM-rádióból

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofonos fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM-rádió** menüpontot.
3. Az [**OK**] gombot megnyomva indítsa el az FM-rádiót.
4. A felvétel elindításához válassza az **<Opciók>** → **Felvétel** menüpontot.
5. A felvétel végén nyomja meg az [**OK**] gombot vagy a **<Leállít>** programgombot. A zenefájl mentésre kerül az **FM-rádió felvételek** mappába (Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Zenék** menüpontot).

A felvétel funkció csak hangfelvételre alkalmas. A felvétel minősége sokkal gyengébb lesz, mint a digitális hanganyagoké.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Dugja a készülékhez kapott mikrofon fülhallgató csatlakozóját a többfunkciós csatlakozóba.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM-rádió** menüpontot.
3. Az [**OK**] gombot megnyomva indítsa el az FM-rádiót.
4. Válassza az **<Opciók>** → **Automata hangolás** menüpontot.
5. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **<Igen>** programgombot (ha szükséges). A rádió automatikusan végigkeresi és menti az elérhető állomásokat.

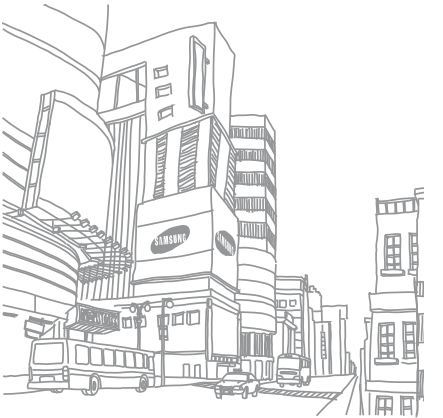

Eszközök és alkalmazások használata

Tudnivalók a mobiltelefon eszközeinek és a további alkalmazások használatáról.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefonjának más vezeték nélküli eszközökkel való csatlakoztathatóságát, adatcsere és a kihangosítási funkciók céljából.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az **<Opciók>** → **Beállítások** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé az **Aktiválás** beállításhoz.
4. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** beállításhoz.

5. Ha más eszközöknek engedélyezni szeretné telefonja beazonosítását, lapozzon lefelé a **Saját telefon láthatósága** beállításhoz, majd balra vagy jobbra a **Be** menüponthoz. Az **Egyedi** beállítás választása esetén lapozzon lefelé, és adja meg azt az időtartamot, amíg a telefonja látható lehet.
6. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Bluetooth használatára alkalmas eszközök keresése és párosítása a telefonnal

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése** menüpontot.
2. Lapozzon a megfelelő eszközhöz, majd nyomja meg a <**Választ**> programgombot.
3. Írja be a Bluetooth szolgáltatás, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot. Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot vagy elfogadja a kapcsolódást, a párosítás megtörténik.

Adatok küldése a Bluetooth-szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Névjegy küldése** vagy **Küldés** → **Bluetooth** menüpontot (névjegyadatok küldésekor adja meg, melyik adatot szeretné elküldeni).

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Írja be a Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot (ha szükséges).
2. Válassza az <**Igen**> programgombot annak megerősítésére, hogy hajlandó az adott eszköztől adatokat fogadni (ha szükséges).

Távoli SIM mód használata

Távoli SIM módban csak egy csatlakoztatott Bluetooth-fülhallgatóval tud hívást kezdeményezni vagy fogadni a telefon SIM-kártyáján keresztül.

Távoli SIM mód aktiválása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Beállítások** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé a **Távoli SIM üzemmód** menüpontra.
4. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

A Távoli SIM mód használatához indítsa el a Bluetooth-kapcsolatot egy Bluetooth-fülhallgatóról.

A Bluetooth-fülhallgatót engedélyeztetni kell. Az engedélyeztetéshez válassza az <**Opciók**> → **Eszközt engedélyez** menüpontot.

Képek nyomtatása

Tudnivalók a képek nyomtatásáról (egy külön beszerezhető) számítógépes adatkábel vagy a Bluetooth segítségével.

Képek nyomtatása adatkábel segítségével:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Nyomtató** menüpontot.
2. Csatlakoztasson a telefonon lévő többfunkciós csatlakozóba egy kompatibilis nyomtatót.
3. Nyisson meg egy képet. ▶ 31. oldal
4. Válassza az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **USB** menüpontot.
5. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg a **<Nyomtatás>** programgombot.

Képek nyomtatása a Bluetooth segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 31. oldal
2. Válassza az **<Opciók>** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** menüpontot.
3. Válasszon egy Bluetooth használatára alkalmas nyomtatót, és társítsa a nyomtatóval. ▶ 46. oldal
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomja meg a **<Nyomtatás>** programgombot.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segítséget kérhet segélykérő üzenet küldésével.

A szolgáltatás elérhetősége a régiótól és a szolgáltatótól is függ.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.

2. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
3. Lapozzon lefelé és nyomja meg az [**OK**] gombot a címzettlista megnyitásához.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Lapozzon egy névjegyhez, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
6. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
7. A névjegyek kiválasztását követően a címzettlistához való visszatéréshez válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** menüpontot.
8. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
9. Lefelé lapozva állítsa be a segélykérő üzenet ismétléseinek számát.
10. Válassza a <**Ment**> → <**Igen**> programgombot.

A Segélykérő üzenetek küldéséhez a telefonnak csukott, a gomboknak lezárt állapotban kell lenni. Nyomja meg négyszer a Hangerőgombot.

Segélykérő üzenet küldésével a telefon összes funkcióját a [ ] gomb megnyomásáig felfüggeszti.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez az Ön telefonjába, a mobilkövető szolgáltatás automatikusan elküld egy Ön által beállított telefonszámot két címzettnek, ami segít a telefon helyének beazonosításában és a visszaszerzésben.

A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Adja meg a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.

3. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Be** menüpontot.
4. Lapozzon lefelé, és nyomja meg az [**OK**] gombot a címzettlista megnyitásához.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
6. Lapozzon egy névjegyhez, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
7. Válasszon ki egy számot (ha szükséges).
8. A névjegyek kiválasztását követően a címzettlistához való visszatéréshez válassza az <**Opciók**> → **Hozzáad** menüpontot.
9. A címzettek mentéséhez válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a küldő nevét.
11. Válassza az <**Opciók**> → **Ment** → **Elfogad** menüpontot.

Álhívások kezdeményezése

Szimulálhat bejövő álhívásokat arra az esetre, ha meg akar szabadulni egy-egy találkozótól, vagy kellemetlen beszélgetéstől. Beállíthatja úgy is, mintha valakivel beszélne a telefonon, miközben felvett hangot játszik le.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Lapozzon az **Álhívás hangja** menüponthoz.
3. Válassza az <**Opciók**> → **Szerkeszt** menüpontot.
4. A felvétel indításához nyomja meg a <**Felvétel**> programgombot.
5. Beszéljen a mikrofonba.

6. A bemondás után nyomja meg a lefelé mutató navigálógombot vagy a <**Ment**> programgombot.
7. A felvétel álhívásra adott válaszként való beállításához válassza az **Álhívás hangja** menüpontot.

Álhívás kezdeményezése

Álhíváshoz be kell állítania egy gyorsgombot. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsgombok** menüpontot, majd állítson be egy gyorsgombot az **Álhívás** funkcióhoz.

Álhívás kezdeményezése:

- készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorsgombot
- bekapcsolt billentyűzár mellett nyomja meg négyszer a gyorsgombot

Az álhívások késleltetési idejének módosításához Menü üzemmódban válassza a következőket: **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** → egy opciót.

Hangos jegyzetek rögzítése és lejátszása

Tudnivalók a telefon hangrögzítőjének működéséről.

Hangos jegyzet rögzítése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Mondja bele üzenetét a mikrofonba.
4. A bemondás után nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hangos jegyzet lejátszása

1. A Hangrögzítő kijelzőjén válassza az <**Opciók**> → **Saját hangfelvételek megnyitása** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő fájlt.

3. A lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Gomb	Művelet
OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Hangerő	Hangerő beállítása
Navigáló-gomb	• Balra: gyorskeresés a fájlban visszafelé • Jobbra: gyorskeresés a fájlban előrefelé • Le: lejátszás leállítása

Képszerkesztés

Tudnivalók a képszerkesztésről és a szórakoztató effektusok alkalmazásáról.

Effektusok alkalmazása képekre

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> vagy <✓> programgombot.
5. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Effektusok** → egy effektus lehetőséget.

6. Válassza ki az effektus alkalmazni kívánt változatát, majd nyomja meg a <**Kész**> programgombot. Állítsa be néhány effektushoz a szintet.
   Homályos effektus adott képterületre történő alkalmazásához mozgassa el vagy méretezze át a négyzetet, majd válassza az <**Opciók**> → **Kész** menüpontot.
7. Az effektusok alkalmazása után válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Kép módosítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> vagy <✓> programgombot.
5. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Beállítás** → egy beállítási opciót (fényerő, kontraszt vagy szín).
   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** menüpontot.
6. A Navigálógombbal módosítsa a képet igényei szerint, majd nyomja meg a <**Kész**> programgombot.
7. Az effektusok alkalmazása után válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Kép átalakítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> vagy <✓> programgombot.
5. Válassza az <**Opciók**> → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás**, vagy **Tükrözés** menüpontot.
6. A navigálógombbal forgassa vagy tükrözze a képet igényei szerint, majd nyomja meg a <**Kész**> programgombot.

   A képméret módosításához válasszon méretet, majd nyomja meg az <**Igen**> programgombot. Ugorjon a 8. lépésre.
7. Az átalakítási beállítások megadása után válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Kép kivágása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> vagy <✓> programgombot.
5. Válassza az <**Opciók**> → <**Körbevág**> menüpontot.

6. A Navigálógomb segítségével mozgassa a négyzetet a kivágandó terület fölé, majd válassza az <**Opciók**> → **Kész** menüpontot. A négyzet átméretezéséhez vagy átformálásához válassza az <**Opciók**> → **Átméretezés** vagy **Alakzat** menüpontot.
7. Az effektusok alkalmazása után válassza az <**Opciók**> → **Mentés másként** → <**Igen**> programgombot.
8. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Képi szolgáltatás beszúrása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Képszerkesztő** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Új kép** → **Megnyitás** vagy **Fényképezés** menüpontot.
3. Válassza ki a megfelelő képet, vagy készítsen új fényképet.
4. Nyomja meg a <**Betöltés**> vagy <✓> programgombot.
5. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Beszúrás** → egy képi szolgáltatást (keret, kép, klipart, hangulatjel, vagy szöveg).
6. Válassza ki a hozzáadni kívánt képi szolgáltatást, majd nyomja meg a <**Betöltés**> vagy <**Választ**> programgombot, vagy írjon be szöveget, majd nyomja meg az <**Opciók**> → <**Ment**> programgombot.
7. Mozgassa át a hozzáadott képet (ha szükséges). A hozzáadott kép átméretezéséhez vagy forgatásához válassza az <**Opciók**> → **Átméretezés** vagy **Elforgatás** menüpontot.
8. Válassza a <**Kész**> vagy <**Opciók**> → **Kész** menüpontot.

9. A képi szolgáltatások hozzáadása után válassza az **<Opciók>** → **Mentés másként** → **<Igen>** programgombot.
10. Adjon új nevet a képfájlnak, majd válassza az **<Opciók>** → **Ment** menüpontot.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Tudnivalók a Java-technológiát alkalmazó játékok és alkalmazások használatáról.

Képek vagy alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot.
   A telefon csatlakozik a szolgáltató által előre beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, majd töltse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. Eltérhetnek a játékvezérlők és az opciók is.

Alkalmazások indítása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Alkalmazások** → **Játékok és egyebek** → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazás beállításainak és opcióinak listáját az **<Opciók>** programgombbal jelenítheti meg.

Világórák megjelenítése

Tudnivalók egy másik régió vagy város pontos idejének megtekintéséről és a világóra beállításáról a kijelzőn.

Világóra megjelenítése

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lefelé lapozva válasszon ki egy órát.
3. Balra vagy jobbra lapozva válasszon ki egy időzónát.
4. A világóra mentéshez nyomja meg az [**OK**] gombot.

A nyári időszámítás beállításához válassza a következőket: <**Opciók**> → **Nyári időszámítás** → időzónák → <**Ment**>.

Világóra felvétele a kijelzőre

Kettősóra-megjelenítés üzemmódban a kijelzőn két különböző időzónát mutató óra jeleníthető meg.

A világórák mentése után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Világóra** menüpontot.
2. Lapozzon a felvenni kívánt világórára, majd válassza az <**Opciók**> → **Másodlagos órának megjelöl** menüpontot.
3. Nyomja meg a <**Mégse**> → <**Vissza**> programgombot.
4. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Kezdőképernyő** menüpontot.
5. Válassza az **Óra** menüpontot.
6. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Kettős** menüpontot.
7. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot kétszer.

Hangjelzések beállítása és használata

Tudnivalók a fontos eseményekhez tartozó hangjelzések beállításának és szabályozásának módjáról.

Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon egy üres hangjelzéshelyhez, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Állítsa be a hangjelzés adatait. Hangjelzésként beállíthatja az FM-rádiót, vagy egy hangot.
4. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot, vagy válassza az <**Opciók**> → **Ment** menüpontot.

Az automatikus bekapcsolási szolgáltatás úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon még akkor is, ha előzőleg ki volt kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

A hangjelzés megszólalásakor:

- Nyomja meg az <**OK**> programgombot, vagy bármely más gombot a hangjelzés szundi funkció nélküli leállításához.
- Nyomja meg az <**OK**> programgombot vagy az [**OK**] gombot a hangjelzés szundi funkcióval történő leállításához, vagy nyomja meg a <**Szundi**> programgombot vagy bármely más gombot a hangjelzés lehalkításához a szundi időtartamára.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Lapozzon a kikapcsolni kívánt hangjelzéshez, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Lapozzon lefelé (ha szükséges).
4. Balra vagy jobbra lapozva keresse meg a **Ki** menüpontot.
5. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Számológép** menüpontot.
2. Az alapvető matematikai műveletek elvégzéséhez használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a következőket: **Szervező** → **Mértékegység átváltó** → egy konvertálási típust.
2. A megfelelő mezőkbe írja be a pénznemeket vagy a mértékegységeket.

Visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Időzítő** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Beállít**> programgombot.
3. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát, majd nyomja meg az <**OK**> programgombot.
4. A visszaszámlálás elkezdéséhez vagy szüneteltetéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.
5. Az időzítő lejárásakor nyomja meg az <**OK**> programgombot a hangjelzés leállításához.

Stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Alkalmazások** → **Stopperóra** menüpontot.
2. A köridők mérésének indításához és rögzítéséhez nyomja meg az [**OK**] gombot.
3. Ha befejezte a műveleteket, nyomja meg a <**Leállít**> programgombot.
4. A rögzített idők törléséhez nyomja meg a <**Nulláz**> programgombot.

Új feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Feladat** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Nyomja meg az [**OK**] gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Jegyzet** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Létrehoz**> programgombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét.
4. Nyomja meg az [**OK**] gombot.

Naptár kezelése

Tudnivalók a naptárnézet módosításának és az események létrehozásának módjáról.

A naptárnézet módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Megtekintés** → **Nap** vagy **Hét** menüpontot.

Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a következőket: <**Opciók**> → **Létrehoz** → egy eseménytípust.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Nyomja meg az [**OK**] gombot.

Háttérkép vagy adott nap kiválasztása

1. Menü üzemmódban válassza a **Szervező** → **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az <**Opciók**> → **Létrehoz** → **Évforduló** vagy a **Szabadnap** menüpontot.
3. Írja be az esemény adatait szükség szerint.
4. Lépjen az **Intelligens háttérkép** menüpontra.
5. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** menüponthoz (ha szükséges).
6. Válassza a következőket: **Háttérkép** → egy képkategóriát → egy képet.
7. Nyomja meg a <**Választ**> vagy <**Ment**> programgombot.
8. Nyomja meg a <**Beállít**> programgombot (ha szükséges).
9. Nyomja meg a <**Ment**> programgombot.

Hibaelhárítás

Amennyiben problémát tapasztal a telefon működésében, próbálkozzon az alábbi hibaelhárítási eljárásokkal, mielőtt szakemberhez fordul.

A telefon használata közben az alábbi üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn:

Üzenet	A problémát próbálja a következőképpen megoldani:
Helyezze be a SIM-kártyát	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.
Telefonzár	Ha a telefonzár engedélyezett, meg kell adnia a telefon jelszavát.
Írja be a PIN-kódot!	Ha első alkalommal használja a telefont vagy ha a PIN-kód használata engedélyezett, be kell írnia a SIM-kártyához kapott PIN-kódot. A **PIN védelem** menü használatával ez a szolgáltatás letiltható.
Írja be a PUK-kódot!	A program blokkolta SIM-kártyáját. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN-kódot adott meg. Adja meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A telefon kijelzőjén a „Hálózati hiba” vagy „Nincs hálózat” üzenet látható.

- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Menjen arrébb és próbálkozzon újra.
- Néhány lehetőséget előfizetés nélkül nem érhet el. További részletekért forduljon a szolgáltatóhoz.

A beírt számot nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a Tárcsázógombot: [ ].
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem tudja elérni.

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem korlátozta-e ezen a számon a hívásokat.

Egy másik hívó fél nem hallja.

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el a beépített mikrofont.
- Tartsa a mikrofont a szájához közel.
- Mikrofon fülhallgató használata esetén ellenőrizze annak megfelelő csatlakozását.

A telefon hangjelzéssel figyelmeztet, és az akkumulátor ikonja villog.

Az akkumulátor le van merülve. A telefon további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e a telefon beépített antennáját.
- Gyenge jelű vagy gyenge fogadási lehetőségű területen elveszítheti a vételt. Másik pozícióban próbálkozzon újra.

A kiválasztott névjegyet nem tudja tárcsázni.

- Ellenőrizze, hogy a névjegyzékben a helyes szám szerepel-e.
- Ha szükséges, írja be újra és mentse a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Az akkumulátor érintkezői valószínűleg szennyezettek. Törölje le egy tiszta, puha ruhával az aranyozott érintkezőket, és próbálja meg ismét feltölteni az akkumulátort.
- Ha az akkumulátor nem tölthető fel teljesen, ártalmatlanítsa megfelelően a régi akkumulátort, és cserélje ki egy újra.

A telefon túlmelegedett.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony töltöttség kijelzése, 18
behelyezés, 16
töltés, 18

álhívások
lásd hívások, álhívások kezdeményezése

átalakító
lásd eszközök, átalakító

Bluetooth
adatok fogadása, 47
adatok küldése, 46
aktiválás, 45

böngésző
lásd webböngésző

csendes profil 22

csengőhang 22

eszközök
átalakító, 59
feladat, 60
hangjelzés, 58
képszerkesztő, 52
naptár, 60
stopperóra, 60
számológép, 59
visszaszámláló időzítő, 59

feladat
lásd eszközök, feladat

fényképek
felvétel, 29
megtekintés, 31

FM-rádió
állomások tárolása, 44
dalok felvétele, 43
hallgatás, 32

gombhangok 21

gyorsbillentyű gombok
lásd gyorsgombok

gyorsgombok 24

hangerő
gombok hangereje 21
hívás hangereje, 25

hangjelzés
kikapcsolás, 58
leállítás, 58
létrehozás, 58

hangos jegyzetek
lejátszás, 51
rögzítés, 51

háttérkép 23

hívások
alapfunkciók, 24
álhívások kezdeményezése, 50
fogadás, 25
kezdeményezés, 24
nem fogadott hívások tárcsázása, 35
nem fogadott megtekintése, 35
nemzetközi számok, 37
névjegyzékből 37
speciális funkciók, 35
tartás, 36
tartásba helyezett hívások visszavétele, 36
több résztvevős, 37
további hívások fogadása, 37
további hívások tárcsázása, 36
utoljára hívott, 36

időzítő
lásd eszközök, visszaszámláló időzítő

internet
lásd webböngésző

Java
alkalmazások elérése, 56
játékok indítása, 56

jegyzet
lásd szöveges vagy hangos jegyzetek

képek 52
átalakítás, 54
effektusok alkalmazása, 52
képi szolgáltatások
beszúrása, 55
kivágások, 54
módosítás, 53

konferenciahívások
lásd hívások, több résztvevős

memóriakártya 19

mikrofon fülhallgató 25
mobilkövető 49
multimédia
lásd üzenetek
naptár
lásd eszközök, naptár
névjegyek
csoportok létrehozása, 39
hozzáadás, 28
keresés, 29
névjegykártyák 38
offline profil 20
rádió
lásd FM-rádió
sablonok
beszúrás, 40
multimédia, 40
szöveg, 40
Samsung PC Studio 41
SIM-kártya 16
SOS-üzenet 48
stopperóra
lásd eszközök, stopperóra
számológép
lásd eszközök, számológép
szöveg
bevitel, 27
feladatok létrehozása, 60
jegyzetek létrehozása, 60
üzenetek, 26
telefonzár 24
üzenetek
e-mail küldése, 26
e-mail megtekintése, 28
multimédia küldése, 26
multimédia megtekintése, 28
szöveg küldése, 26
szöveg megtekintése, 28
videók
felvétel, 31
megtekintés, 32
világóra
kettős megjelenítés
beállítása, 57
megtekintés, 57

visszaszámláló időzítő
lásd eszközök, visszaszámláló időzítő

webböngésző
kezdőlap indítása, 34
könyvjelzők hozzáadása, 34

Windows Media Player 42

zár
lásd telefonzár

zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása, 42
testreszabás, 43
zenehallgatás, 33

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung S5050 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2001 + A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11) **EN 301 489- 17 V1.2.1 (2002-08)**	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. május 15.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23761A
Hungrian. 05/2009. Rev. 1.0